

# Diskmaskin Astianpesukone


B R U K S A N V I S N I N G  
(del 2)

K Ä Y T T Ö O H J E  
(osa 2)

## DI 8520

S	2
FIN	11


Elektro **EH** Helios

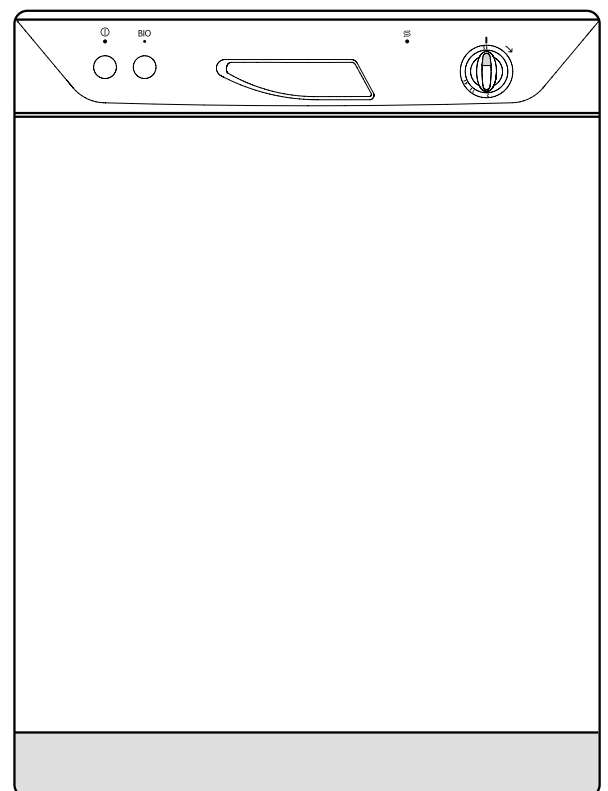


# Beskrivning av diskmaskinen

## Maskinens insida (utan underkorg)

1. Justering av vattnets hårdhetsgrad
2. Styrning av luckan vid stängning
3. Korgstopp
4. Saltbehållare
5. Spolarm
6. Diskmedelsbehållare
7. Panel
8. Typskylt med produkt- och modellnummer
9. Spolglansmedelsbehållare
10. Grovsil
11. Finsil
12. Spolarm
13. Överkorg

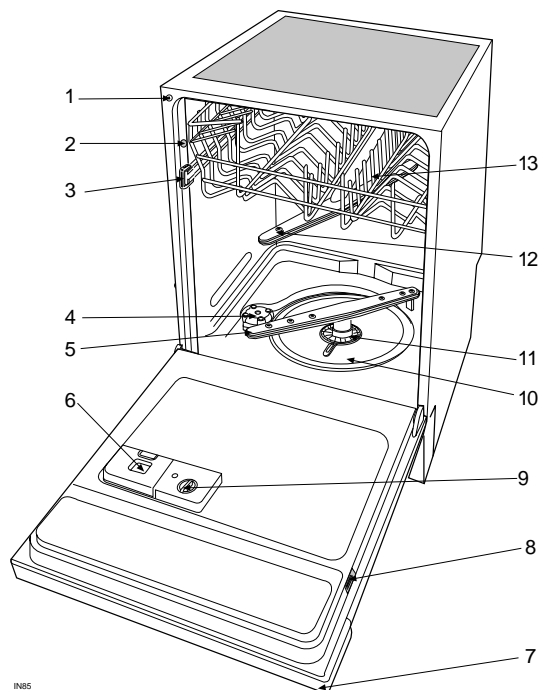

## Beskrivning av panelen

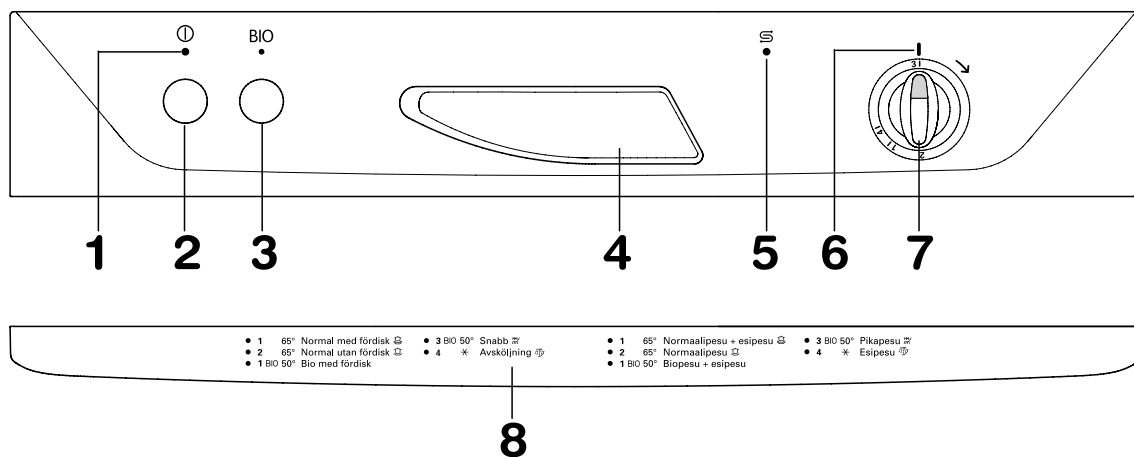

### 1. Kontrollampa

### 2. Start/Stopp-knapp

### 3. BIO-knapp

### 4. Luckhandtag

### 5. Saltpåfyllningsindikator





Se "Vattenavhärdaaren" (Bruksanvisning - del 1).

### 6. Markeringen

### 7. Programväljare

### 8. Programöversikt

# Programöversikt

Diskprogram	Paasa för	Programmets startläge	Tryckknapp	Rekommenderad mängd diskmedel		Programbeskrivning	*** Ungefärliga värden		
				huvuddisk	fördisk		Programtid i minuter	Energiförbrukning kWh	Vattenförbrukning liter
Normal 65°C med fördisk 	Normalt smutsad. Porslin	1	Start/Stopp	25 g	5 g	Försköljning Diskning 65°C Mellansköljning Slutsköljning med uppvärmning Aktiv torkning	96	1,4	19
Normal 65°C utan fördisk 	Lätt smutsad. Porslin	2	Start/Stopp	30 g	/	Diskning 65°C Mellansköljning Slutsköljning med uppvärmning Aktiv torkning	88	1,4	16
* BIO 50°C med fördisk	Normalt smutsad. Porslin	1	Start/Stopp + BIO	25 g	5 g	Försköljning Diskning 50°C Mellansköljning Slutsköljning med uppvärmning Aktiv torkning	96	1,24	19
** Snabb 50°C 	Lätt smutsad. Porslin Ömtåligt glas	3	Start/Stopp + BIO	30 g	/	Diskning 50°C Mellansköljning Slutsköljning med uppvärmning	38	1,1	16
Avsköljning 	Används då du fyller en maskin efterhand och inte kör ett diskprogram förrän senare. Kräver inte diskmedel.	4	Start/Stopp	/	/	En sköljning utan uppvärmning	8	0,1	10

\* Testprogram enligt EN 50242 (se avsnitt Föreskrifter för test av diskmaskin).

\*\* Detta är ett specialprogram, som på kort tid genomför en komplett diskomgång. Då programmet är mycket kort ingår ingen torkning.

\*\*\* Dessa värden är endast vägledande och påverkas av vattnets tryck och temperatur samt spänningsändringar.

# Användning av diskmaskinen

## 1. Kontrollera filtren

Försäkra dig om att de är rena och korrekt placerade. (Se Bruksanvisning - del 1).

## 2. Kontrollera att det finns spolglansmedel och salt i behållarna

(Se Bruksanvisning - del 1).

## 3. Ställ in disken i maskinen

Avlägsna alla större matrester.

Dra ut underkorgen och placera kastruller, tallrikar och bestick där.

Dra ut överkorgen och placera tallrikar, te- och kaffefat, glas och koppar o.s.v. där.

Skjut in korgen i maskinen.

## 4. Försäkra dig om att spolarmarna roterar fritt

## 5. Tillsätt rätt mängd diskmedel

Tillsätt rätt mängd diskmedel i behållaren enligt anvisningarna i Programöversikten och stäng locket.

Stäng locket till diskmedelsbehållaren.

## 6. Stäng diskmaskinens lucka

## 7. Start av diskprogram

Vrid vredet medurs tills numret för det önskade programmet står mitt emot markeringen i fönstret över vredet.

Välj eventuellt en disktemperatur (se programöversiktens rekommendationer).

Tryck in startknappen, kontrollampen tänds.

Programmet har startat. Skalan i fönstret rör sig under diskningens gång.

## 8. Efter avslutat diskprogram

Diskmaskinen stannar automatiskt.

Tryck på Start/Stopp-knappen. Maskinen stängs av och kontrollampen slocknar.

Vänta 15-20 minuter innan du öppnar diskmaskinens lucka. På så sätt undviker du att bränna dig på det heta diskgodset och att den heta ångan skadar delar som sitter i närheten av diskmaskinen.

Börja att plocka ur disken från underkorgen så att det inte droppar vatten från överkorgen på underkorgen och orsakar fläckar.



Luckan bör inte öppnas när diskmaskinen är i funktion. Om luckan öppnas under funktion stoppas maskinen av en säkerhetsanordning.



**Observera!**  
Öppna inte luckan under den varma fasen av diskprogrammet. Detta skulle kunna få till följd att hett vatten rinner ut.



Om du öppnar luckan under den heta fasen av diskprogrammet eller direkt efter att ett program har avslutats måste de se upp med den heta ångan som strömmar ut.

# Så här använder du diskmaskinen

## Placering av diskgoods

Innan disken ställs in i maskinen:

Avlägsna grövre matrester (ben, tandpetare, fisk- och köttrester) för att undvika att silen täpps till, vilket orsakar dåligt diskresultat.

Grytor med inbrända matrester ställs i blöt i förväg.





Börja alltid med att plocka in bakifrån och framåt i korgarna. Kontrollera att inget diskgoods kan falla igenom någon korg.

## Undre korgen

Denna korg är lämplig för tallrikar, stora fat, skålar, kastruller och grytor mm. Höga uppläggningsfat skall placeras ytterst så att inte den övre spolarmen blockeras. För att underlätta placeringen av grytor, kastruller och stora skålar kan de två bakre hållarna fällas ner.

### Gör så här:

- Drag upp hållarna något och lägg ner dem. För att få de upp igen behöver du bara vika upp dem i vertikalt läge.

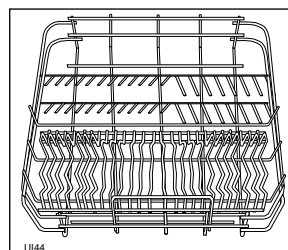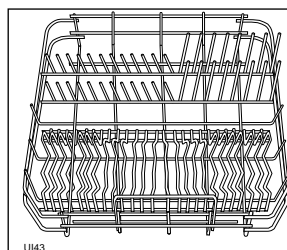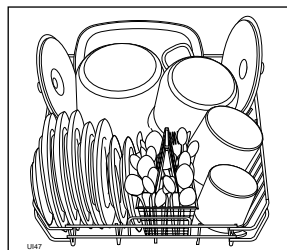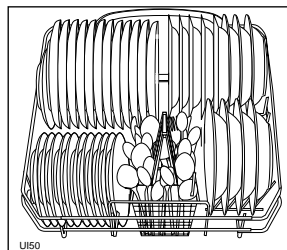

## Bestickskorgen



### Varning!

Placera inga långa bestick, särskilt inte vassa knivar, i bestickskorgen. De utgör en potentiell fara och skall placeras i den speciala knivkorgen som sedan placeras liggande i den övre korgen.

Var försiktig när du handskas med vassa och/eller skarpa bestick.



Fördela besticken jämt i facken så att vattnet kommer åt överallt. Tänk på att placera besticken med skaften nedåt. Om skaften är så smala och spetsiga att de kan gå igenom botten bör de dock placeras med skaften uppåt. De kan annars hindra den undre spolarmen från att rotera fritt.

Skedar skall blandas med annat bestick för att undvika att de ligger i varandra.

Placera inte silverbestick för nära rostfria eftersom de kan bli missfärgade.

Bestickskorgen är flyttbar i sidled, vilket ger dig fler möjligheter att placera stora kärl i underkorgen.

För bästa diskresultat använd locket på besticks korgen förutsatt att storleken på besticken tillåter det.

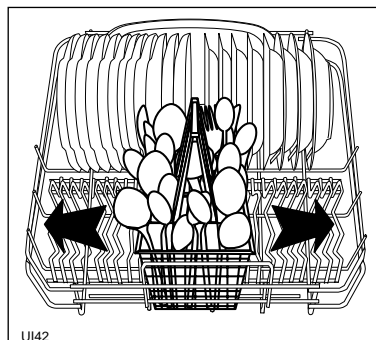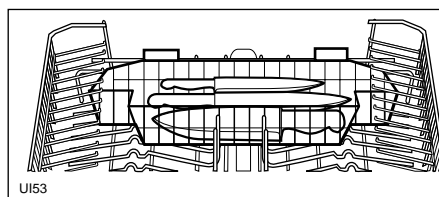

## Övre korgen

Denna korg är avsedd för tallrikar och tefat upp till 25 cm i diameter samt mindre skålar, koppar och glas.

De större tallrikarna skall placeras framtill. Lätta kärl t.ex. av plast skall placeras så att de inte vänder sig under diskningen. Diskgoods som är ömtåligt diskas skonsammare i denna korg.

Kopphyllorna kan fällas upp.

Mot den nedfällda kopphyllan kan du luta glas med hög fot.



### **Om tallrikar placeras i den övre korgen:**

Börja med att placera tallrikarna i kogens bakre del. se till att tallrikarna lutar lätt framåt. Undvik den främre delen nära luckan.

---

**i** Kontrollera alltid efter inplockningen att spolarmarna kan rotera fritt. Om något blockerar spolarmarna under diskningen blir diskresultatet dåligt.

---

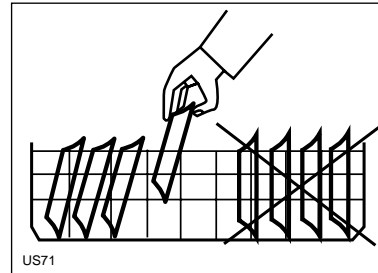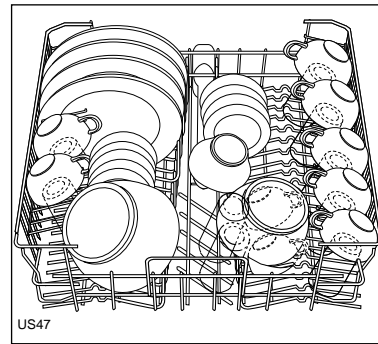

## Justering av den övre korgens höjd

Om du normalt använder stora tallrikar (från 27 till 32 cm i diameter) kan du, om du flyttar upp den övre korgen, placera dessa i den undre korgen.

### **Viktigt:**

Korgen får aldrig lyftas eller sänkas bara på ena sida.

### **Gör så här:**

1. Drag ut korgen.
2. Lyft korgen försiktigt uppåt (position A).
3. Skjut den sakta nedåt (position B).

---

**i** Med korgen i det övre läget kan endast tallrikar placeras med diametern 20 cm och dessutom kan inte kopphyllorna användas.

---


### **Att sänka korgen till utgångsläget:**

1. Lyft korgen försiktigt uppåt (position A), skjut den sedan nedåt (position C).

---

**!** Lämna aldrig diskmaskinen utan uppsikt med öppen lucka. Risken är stor att någon kan falla över luckan.

---

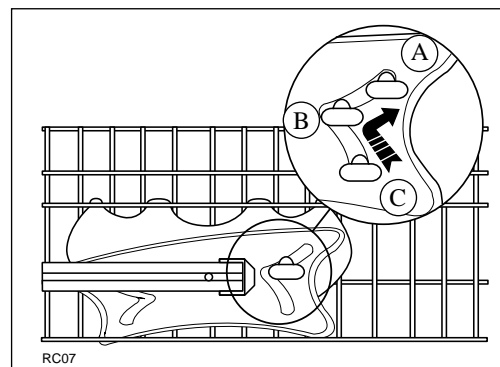


# Föreskrifter för test av diskmaskin

Innan testen är det nödvändigt att fylla på saltbehållaren och behållaren för spolglansmedel helt.

Testnorm:	EN 50242
Programinställning:	Bio 50°C med fördisk
Max. disk mängd:	12 standardkuvert
Justering av sköljmedelsnivån:	läge 5
Diskmedelsdos:	25 g i behållaren 5 g på behållaren lock



Placering av diskgoods i den  
övre korgen

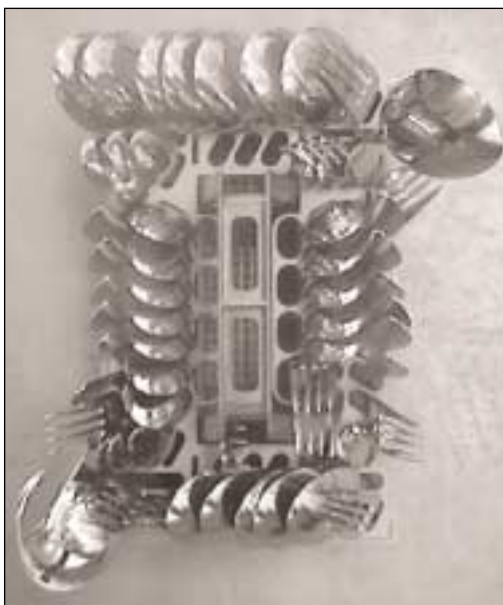

Placering av bestickkorgen



Placering av diskgoods i den  
nedre korgen

## Tekniska data

Yttermåt	Bredd Höjd: Djup: max. Djup: max med öppen lucka	59,6 cm 81.8 - 87.8 cm 61 cm 111.4 cm
Spänning: Motoreffekt: Elementeffekt: Total inkopplad effekt:		230 V - 50Hz 200 W 2100 W 2300 W
Vattentryck:	Min: Max:	50 kPa (0,5 bar) 800 kPa (8 bar)
Vattenanslutning	Vatten: kallt eller varmt	max. 60°C
Kapacitet:		12 kuvert

## Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se**. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefon-katalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.



**Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.** Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontakter service, skriv upp följande enligt dataskylten:


Modellbeteckning .....

Produkt nummer .....

Serienummer .....

Inköpsdatum .....

Hur och när uppträder felet?

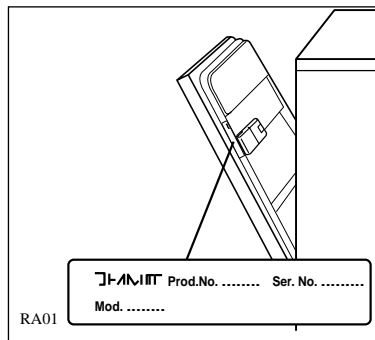

## Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller. **Kom ihåg att spara kvittot och EHL- försäkringsbevis.**

## Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **08 - 672 53 70** eller via e-mail på vår hemsida **www.elektro-helios.se**.



# Inbyggnad

Denna diskmaskin är avsedd att placeras under en köksbänk eller bänkskiva.

Det är mycket viktigt att måttanvisningarna som anges på bilden följs.

Det krävs inga ytterligare öppningar för diskmaskinens ventilation, endast genomföringar för tillloppsslangen, avloppsslangen och elsladden.

Höjdmåttet på nischen där diskmaskinen skall ställas upp kan variera mellan 820 och 880 mm från golvet räknat eftersom diskmaskinen är försedd med justerbara fötter (max. 60 mm).

Lämna 2 mm utrymme mellan diskmaskinens översida och köksbänkens skiva.

## Höjdjustering av diskmaskinen

**Gör så här för att justera höjden:**

1. Lossa på eller dra åt de två framfötterna.
2. Lossa och ta bort den justerbara sockelplåten.
3. Bakfoten justeras genom att man skruvar på skruven som finns mitt på sockeln åt vänster eller åt höger.



Tillsammans med maskinen levereras en glidfot som skall placeras på foten och som gör det lättare att dra ut och skjuta in maskinen i nischen.

Tryck fast foten på foten.

Om så krävs kan fotens mått minskas genom att man bryter av den vid markeringarna.

Det är mycket viktigt att maskinen står plant för att luckan skall stänga ordentligt och sluta helt tätt. När maskinen står helt i våg fastnar inte luckan i avståndsstyckena, varken på höger eller vänster sida om skåpet.

Om luckan inte stängs ordentligt skall fötterna justeras in tills maskinen står perfekt i våg.

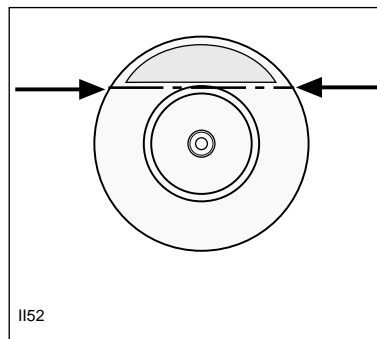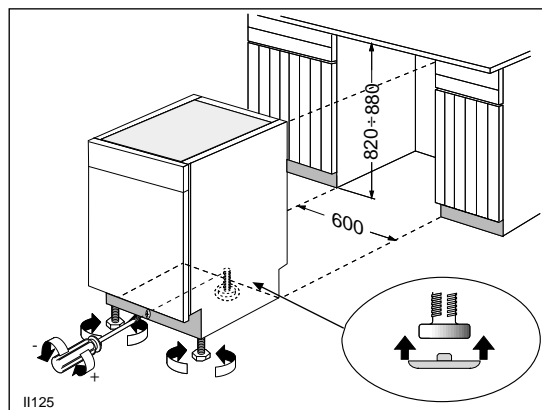


## Vågrätt uppställning

Det är viktigt, att maskinen placeras alldeles vågrätt, så att luckan sluter helt tätt.


Maskinens justerbara fötter skall vridas mot höger eller vänster, tills maskinen står i våg.

Om det blir ett tomrum vid maskinens botten kan detta täckas genom att den justerbara sockelplåten sänks.

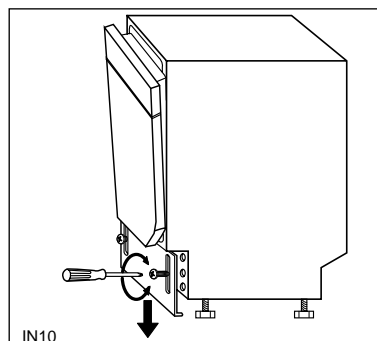

## Montering av fuktskydd

Skruva fast skyddet under bänkskivans framkant.  
Använd 4 skruvar (3,5 x 16) enligt fig.

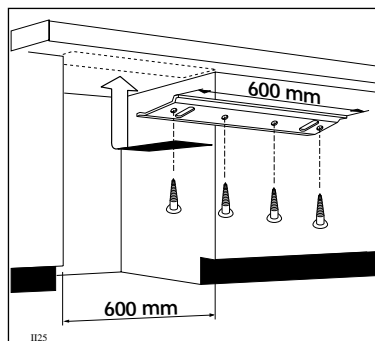

## Fastsättning av maskinen

Skruva fast maskinen så att den inte tippar framåt och kan orsaka skada, när luckan öppnas och belastas.

Fixera därför maskinen genom att skruva fast den under bänkskivan eller i sidoskåpet. Använd de medlevererade vinkelfästena som sätts ner i spåren på maskinens ovansida (se fig.).


Skruva fast maskinen (uppåt eller åt sidan) med hjälp av de medföljande skruvarna (3,5 x 16).



**Diskmaskinen måste förankras vid undersidan av bänkskivan med hjälp av de medföljande konsolerna.**

**Underlåtenhet att göra så kan förorsaka personskador eller skador på föremål.**

**Diskmaskinens sidor får inte under några omständigheter genomborras för att inte skada de hydrauliska komponenterna som är placerade mellan vattenbehållaren och sidorna.**

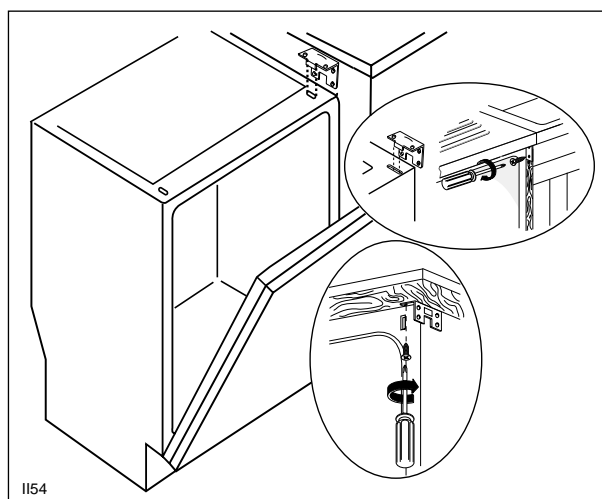



**From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

*Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.*



**From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

*The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.*

# Elektro Helios

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab  
ELEKTRO HELIOS  
Pakkalankuja 6  
01510 VANTAA

Kuluttajaneuvonta/Konsumentrådgivning  
puh/tel 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm)

Elektro  Helios

ELEKTRO HELIOS  
S-105 45 Stockholm  
[www.elektro-helios.se](http://www.elektro-helios.se)